


この度は当社の「直流安定化電源」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品はDC電源で作動する無線通信機をコンセント(AC100V)で使用する場合の電源供給専用です。

本製品を安全・最適にお使い頂くために、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さい。

<<接続・使用方法>>

1. 本機の電源OFFを確認後、電源コードを本機後部のACソケットに取付け、電源コードのACプラグをコンセントに差し込みます。
2. 本機の電源スイッチをONにした後、V-ADJ を使用して接続する無線機に合わせた出力電圧に設定します。
3. 接続する無線機の電源OFFを確認、+ -の極性を良く確かめた上で、本機に正しく接続します。
4. 接続した無線機の電源をONし、使用を開始して下さい。電源を切る場合は、無線機→本機の順で電源をOFFにして下さい。

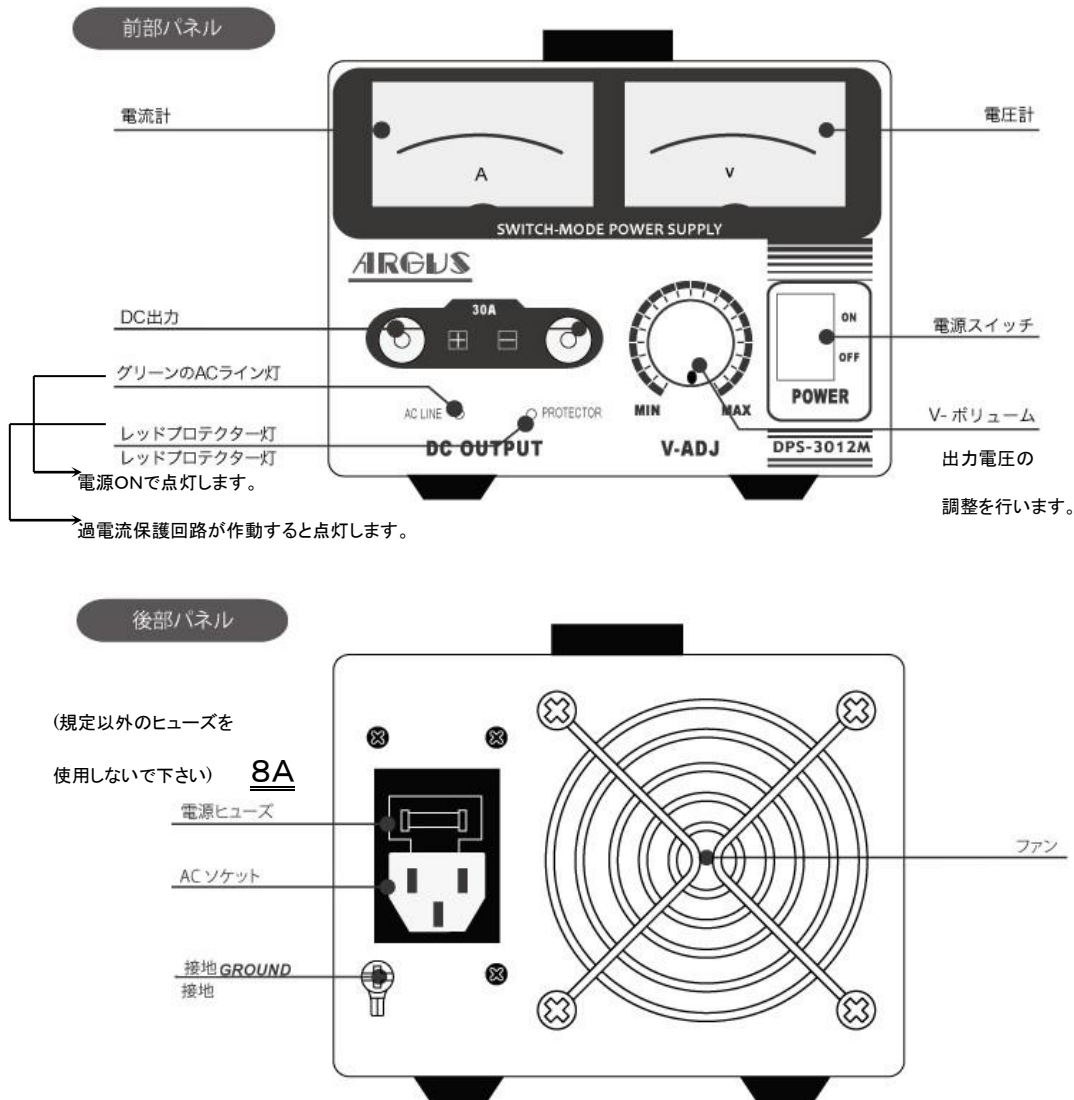

!! 注意 !!

- 本機は無線通信機器への電源供給専用です。その他の用途には使用しないで下さい。
- 本機のケースは放熱器の役割を果たしておりますので、熱で変形しやすいものを本機のまわりに近づけないで下さい。
- 本機は風通しの良い場所に置き、通風口をふさがないようにして下さい。
- 次のような使用方・設置場所は避けて下さい。
 - (1)入力に発電機を使用すること。
 - (2)充電器として使用、又はその他の適切な用途以外での使用。
 - (3)直射日光・雨水・潮水のある場所。
 - (4)砂塵・ホコリの多い場所や薬品・可燃物等の近く。
 - (5)ヒーター等の温風があたる場所。
 - (6)急カーブや急ブレーキ等の急制動や、高波などの天変地異、その他同様の不測の事態が生じた際に本機が人体に危害を及ぼすような場所。
- 規定外のヒューズは使用しないで下さい。本機や接続機器の破損の原因になります。
- 安全及び、ノイズ対策の為、必ず接地GROUND端子へ適切にアース線を接続して下さい。
- 雷が鳴り出したら、必ずACコンセントを抜いて下さい。
- 本機をラジオに近づけるとノイズがでる場合がありますので、遠ざけて使用して下さい。
- 本機の保護回路が作動(PROTECTORランプ点灯)したときは、ご使用無線機の消費電流が本機の容量を超過しているか、又はその他の異常が発生しています。すぐにご使用を中止して頂き無線機の定格電流等を確認してください。
- 故障しても本機のケースを絶対に開けないで下さい。

<<仕様>>

型式	DPS-3012M
交流入力電圧	AC95~123V 50/60 Hz
出力電圧	DC 5~15V 可変
出力電流	連続・最大30A
ヒューズ	8A
寸法	W134×H120×D230
重量	約2.2Kg

!! 重要 !!

- 本機の保証範囲は本機のみ限定保証です。従って本機の故障によって発生した、二次的な人的・物的保証は一切行いません。
- 本機で使用する無線機に、漏電が無いか点検して下さい。漏電を起こしているにもかかわらず本機を使用して電子回路が破損した場合は、保証期間内でも保証責任は負いません。

保証書

本保証書は保証期間内(ご購入日より1年間、但し弊社出荷日から15ヶ月以内)に正常なご使用状況で、故障・異常が発生した場合のみ無償修理を行うことを保証するものです。本保証書をご使用になる場合は、必ずお買い上げの代理店にて検査・修理をご依頼下さい。

保証規定

★次の場合は保証期間内であっても有償修理となります。

- ①保証書の提示がない場合、商品が一式揃っていない場合、販売年月日・販売店の記載・捺印が無い場合。
- ②内容や程度の大小を問わず、弊社サービス担当者以外によって製品に何らかの手が加えられている場合。
※分解・修理・改造の他、本体ケースを開けた場合も含まれます。
- ③買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障・破損の場合。
- ④不適切な取り付け、指定外電源、ケーブル破損、逆接、外的要因の短絡、容量超過 他、誤使用による故障・破損の場合。
- ⑤火災・地震・水害・及びその他天変地異による故障・破損の場合。

★修理品の送料等に関しては、本保証に含まれておりませんので、あらかじめご了承下さい。

★本製品仕様は予告なしに変更となっている場合がありますが、製品修理以外の変更・改良はお受けできません。

★本製品は使用電子部品の製造中止で、修理不能となる場合があります、あらかじめご了承下さい。

★本製品が原因で生じた付随的障害・損害については、一切の保証は致しかねます。

★本保証書はいかなる場合においても、再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

お客様

お名前 : _____
 ご住所 : _____
 電話番号 : _____

販売店

お買い上げ日 : 年 月 日
 保証期間 : お買い上げ日より1年間
 販売店名 : _____
 住所 : _____
 電話番号 : _____

信頼ある技術で安心設計

(株)アーガス

〒420-0935
 静岡県静岡市葵区池ヶ谷東 14-50
TEL 054-248-2080
FAX 054-248-2082
HP <http://www.argus-shizuoka.co.jp>
E-mail info@argus-shizuoka.co.jp

///設置について///

- 通気の為、本機の回りに適度な空間を空け、風通しの良い場所に設置して下さい。
- 直射日光の当たるところや、熱源の近く等、温度の上がりやすい場所には設置しないで下さい。
- 水・水滴、及び 水蒸気などの霧状のものも含め、あらゆる液体の影響を受ける場所や、湿気が多い場所には設置しないで下さい。
- 潮風が当たる場所・海水の近く等、塩害が発生しやすい場所、及び化学物質の影響を受けやすい場所には設置しないで下さい。
- 振動の多い場所には設置しないで下さい。
- 急制動・災害・その他の際に、本機が人体に危害を及ぼさない様、安全な場所に適切な固定方法で設置して下さい。
- 埃・砂塵等が多い場所には設置しないで下さい。
- バッテリーから発生するガスなど、あらゆるガスが溜まる場所には設置しないで下さい。
- 子供の手の届かない所に設置して下さい。
- 設置する際には、入力側・出力側共に、本機から全ての接続・配線が外されていることを、必ず確認して下さい。

///保管について///

- 本機を保管する場合には、上記の ///設置について/// と同じ環境・状態で保管して下さい。

///使用について///

- 本機への入力全てにおいて、仕様で規定された以外のものを使用したり、接続したりしないで下さい。
- 本機からの出力全てにおいて、仕様で規定された以外のものを使用したり、接続したりしないで下さい。
- 通電中は本機に触らないで下さい。放熱の為、本機が熱くなっている場合があります。(本機の外観ケースは、効率的な作動の為、放熱の役割をはたしています。)
- 上にものを載せたり、乗ったりしないで下さい。
- 衝撃を与えたり落としたりしないで下さい。
- ガソリン・灯油・シンナー等、可燃性のものや、燃えやすいものを近づけないで下さい。
- 入力、及び 出力のケーブル・コードは、適切な長さ・太さのものを使用し、長過ぎる、又は 細過ぎるものは使用しないで下さい。
- 本機の内部に針・ヘアピン・鉄粉など、金属を入れないようにして下さい。

- ケーブル・コードを無理に曲げたり、束ねたり、加工しないで下さい。又、キズを付けたり、破損させないで下さい。

- 入力、及び 出力のケーブル・コードを延長しないで下さい。電圧の低下やその他の異常が発生し、正常に作動しない場合があります。

- 無人での使用はしないで下さい。

///その他///

- 分解や修理・改造は絶対に行わないで下さい。又、分解・修理・改造された製品は、保証対象外となりますので、御了承下さい。

※本体ケースを開けた場合も含まれます。

- お手入れの際は、必ず本機への接続を入力・出力共に全て外してから行って下さい。又、本機の掃除はシンナー等の有機溶剤や洗剤は使用せず、乾いた布を使用下さい。

- 本機が破損・故障した場合は、すぐに接続された配線を全て外し、販売店にお持ち下さい。

- 本機を誤った方法や、用途以外で使用された場合に発生した故障・事故等には、一切の責任を負いかねます。